Câmara Wi-Fi®HD com visão noturna

NETCAM HD+

belkin

Manual do utilizador

F7D7602V2 • 8820nt01325pt Rev. C00

PORTUGUÊS

ÍNDICE

Começar a usar 1

Conteúdo da caixa 1
Configuração inicial 1
Configure a sua câmara sem fios através dos seus equipamentos móveis 2

CONHECER A SUA CÂMARA WI-FI 19

Painel frontal 19
Painel posterior 20

Detalhes técnicos 21

Características e especificações do software 21
Aplicação em iOS ou Android 21
Janela principal 23
Proteção 25
Web browser 25
NetCam Cloud + ... 26
Como ativar o período de demonstração gratuito do Cloud + ... 26
Requisitos do sistema 32
Reinicialização da câmara 32

Resolução de problemas, apoio e garantia 33

Garantia de produtos limitada durante 2 anos da Belkin International, Inc. 38
Como obter assistência.. 39

Informações regulamentares 41

Serviço de apoio técnico 41
Declaração de conformidade com compatibilidade eletromagnética e interferência eletromagnética 42
Europa – Declaração de Conformidade da UE 43
Informações gerais de segurança: 43

Parabéns por ter adquirido a NetCam HD da Belkin. Este aparelho irá permitir-lhe ver facilmente a sua casa e aqueles de quem mais gosta enquanto está fora.

Conteúdo da caixa

NetCam HD+

Fonte de alimentação

Guia de instalação rápida

Conjunto de montagem

Configuração inicial

Para começar, irá precisar de:

O seu router sem fios, o seu nome de rede (SSID) e palavra-passe.

Um equipamento Android™ (Versão 2.3 ou posterior) ou um iPhone, iPad, ou iPod touch (iOS Versão 5.0 ou posterior).

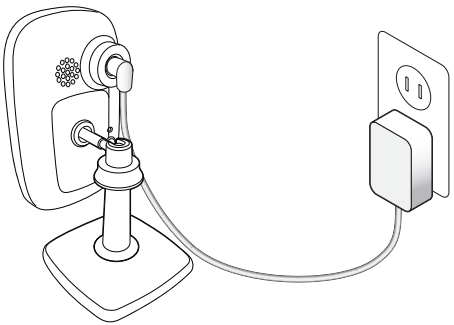

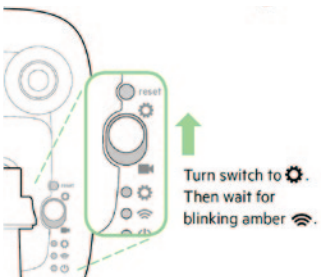

Configure a sua câmara sem fios através dos seus equipamentos móveis

1. Ligue a NetCam a uma tomada

2. Coloque a NetCam no Modo de Configuração posicionando o interruptor na parte de trás da câmara em cima.

Certifique-se de que o interruptor está no modo de configuração e que a luz de Wi-Fi está a piscar.

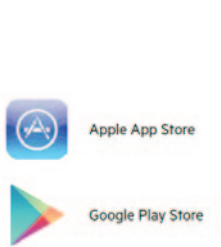

3. Descarregue a mais recente aplicação Belkin NetCam ou atualize para a versão mais recente.

Nota: Quando o download estiver completo, não abra logo a aplicação. Avance para o passo 4.

4. Configure no seu iPhone, iPad, ou iPod touch

4.1 Ligue o seu equipamento móvel ao sinal Wi-Fi NetCam

Vá a "Settings > Wi-Fi" (Definições > Wi-Fi) no seu iPhone/iPad/iPod touch e ligue-se ao sinal Wi-Fi da câmara.

Avance para o passo seguinte apenas após a ligação ter sido confirmada.

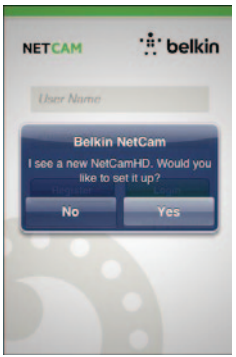

4.2 Inicie a aplicação NetCam

Assim que o seu equipamento estabelecer ligação com a câmara, inicie a aplicação NetCam. Deverá ver uma mensagem emergente como a que se encontra abaixo. Clique em "Yes" (Sim) para configurar a sua câmara. Se não vir a mensagem emergente, não se encontra ligado ao sinal NetCam HD+ Wi-Fi. Repita o passo 4.1 e aguarde pela confirmação da ligação.

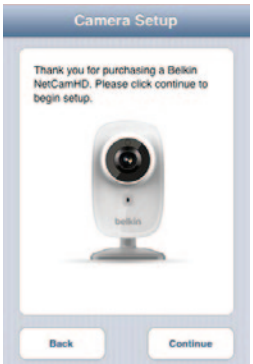

4.3 Configuração da câmara

Clique em "Continue" (Continuar) para começar a configuração.

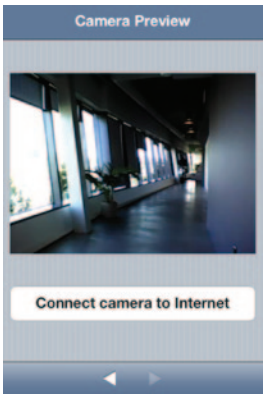

4.4 Pré-visualização da câmara

A câmara irá mostrar-lhe uma pré-visualização após se ligar com sucesso ao seu equipamento.

Clique em "Connect Camera to Internet" (Ligar a câmara à Internet).

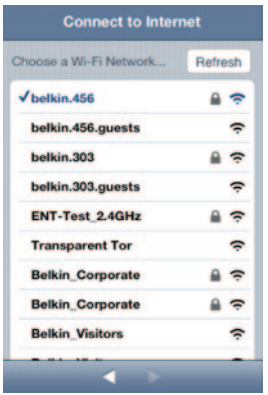

4.5 Ligar à Internet

Escolha a sua rede Wi-Fi para ligar à Internet.

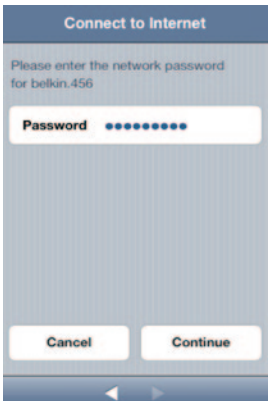

4.6 Ligar à Internet

Introduza a palavra-passe Wi-Fi se tiver uma rede com segurança ativada.

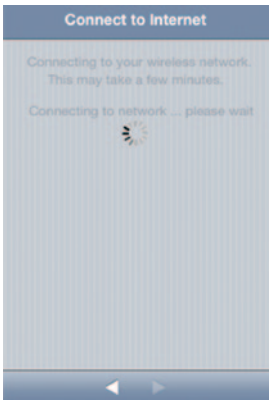

Espere até a câmara estabelecer ligação com a Internet.

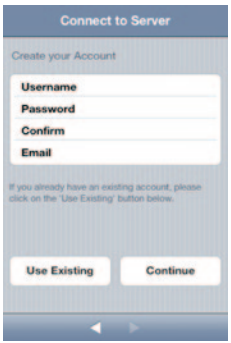

4.7 Criar uma conta

Se esta é a primeira vez que configura a sua câmara, terá de criar uma conta.

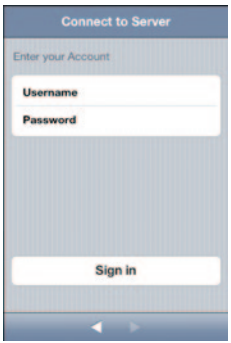

4.8 Utilizar conta existente

Se já tiver uma conta, selecione "Use Existing" (Utilizar existente) e depois insira a informação da sua conta. Clique em "Sign in" (Iniciar sessão).

4.9 Configurar informação de câmara

Crie o nome da câmara e a sua descrição.

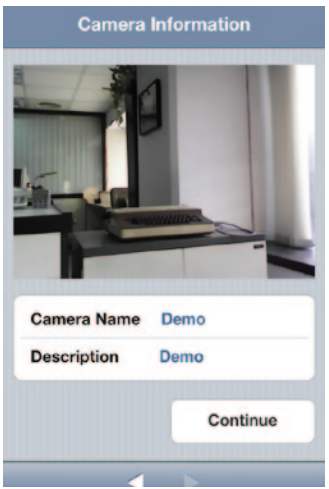

Clique em "Continue" (Continuar). Irá demorar alguns segundos a registar a câmara no servidor.

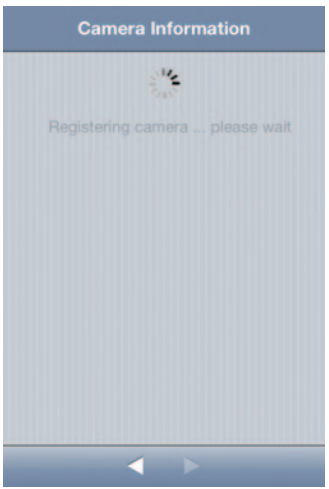

Turn Off WiFi Setup
Please set the switch to DOWN position to complete the setup process.
Warning: your camera will not initialize until this is done!
Continue

Setup Complete
Congratulations! You have completed the setup of your NetCamHD. You can now access the camera from anywhere through the Belkin NetCam app.
Finish

4.10 Configuração terminada

Posicione o interruptor de configuração em baixo, na parte de trás da NetCam.

Clique em "Finish" (Concluir) para concluir as definições.

Parabéns!

5 Configurar em equipamentos Android

5.1 Ligue o seu equipamento ao sinal Wi-Fi NetCam

Vá a "Settings > Wireless" (Definições > Sem fios) e "Network > Wi-Fi settings" (Rede > Definições Wi-Fi) e ligue-se ao sinal Wi-Fi da câmara.

Avance para o passo seguinte apenas após a ligação ter sido confirmada.

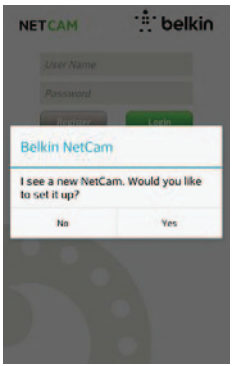

5.2 Inicie a aplicação NetCam

Assim que o seu equipamento estabelecer ligação com a câmara, inicie a aplicação NetCam. Deverá ver uma mensagem emergente como a que se encontra abaixo. Clique em "Yes" (Sim) para configurar a sua câmara.

Se não vir a mensagem emergente, não se encontra ligado ao sinal NetCam HD+ Wi-Fi. Repita o passo 5,1 e aguarde pela confirmação da ligação.

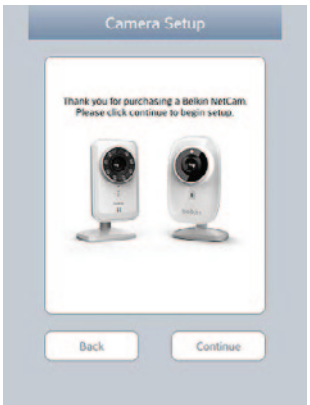

5.3 Configuração da câmara

Clique em "Continue" (Continuar) para começar a configuração.

5.4 Pré-visualização da câmara

A câmara irá mostrar-lhe uma pré-visualização após se ligar com sucesso ao seu equipamento. Clique em "Connect Camera to Internet" (Ligar a câmara à Internet).

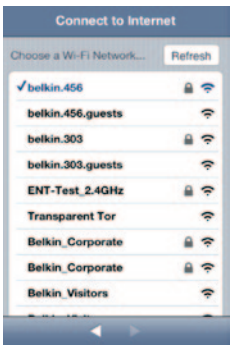

5.5 Ligue-se à Internet

Escolha a sua rede Wi-Fi para ligar à Internet.

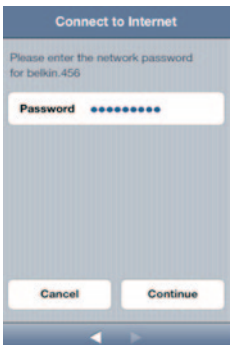

5.6 Ligar à Internet

Introduza a palavra-passe Wi-Fi se tiver uma rede com segurança ativada.

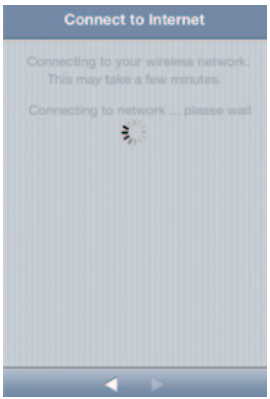

Espere até a câmara estabelecer uma ligação com a Internet.

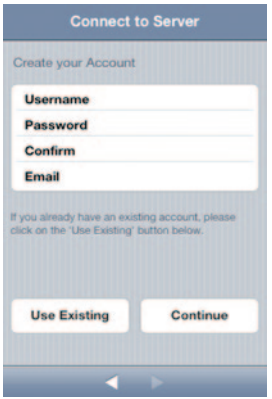

5.7 Criar uma conta

Se esta é a primeira vez que configura a sua câmara, terá de criar uma conta.

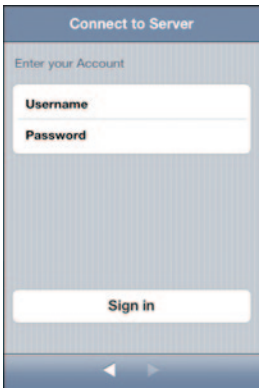

5.8 Utilizar contas existentes

Se já tiver uma conta, selecione "Use Existing" (Utilizar existente) e depois insira a informação da sua conta. Clique em "Sign in" (Iniciar sessão).

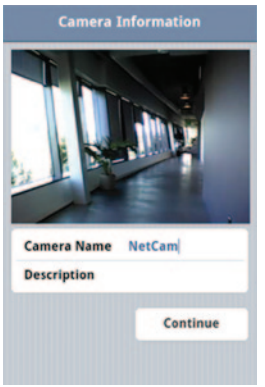

5.9 Configurar informação de câmara

Crie o nome da câmara e a sua descrição.

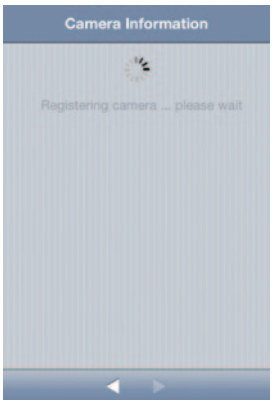

Clique em "Continue" (Continuar). Irá demorar alguns segundos a registar a câmara no servidor.

5.10 Configuração terminada

Posicione o interruptor de configuração em baixo, na parte de trás da NetCam. Clique em "Finish" (Concluir) para concluir as definições.

Parabéns!

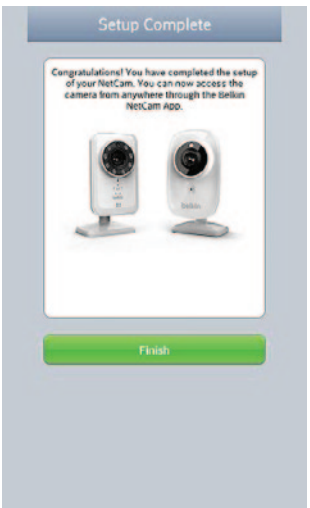
Setup Complete
Congratulations! You have completed the setup of your NetCam. You can now access the camera from anywhere through the Belkin NetCam App.
Finish

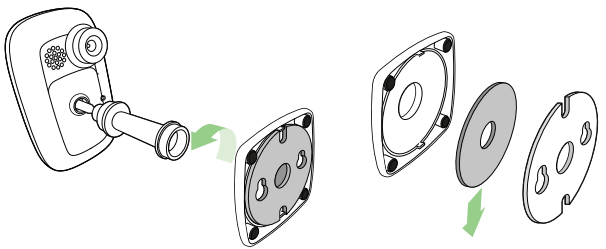

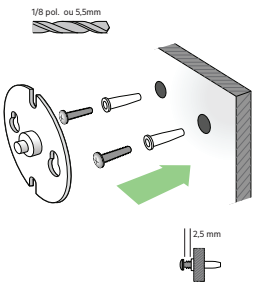

6. Montar a sua câmara (opcional)
Desaperte o poste da câmara da base e remova o peso.

Aparafuse os parafusos à parede e pendure a placa nos parafusos.

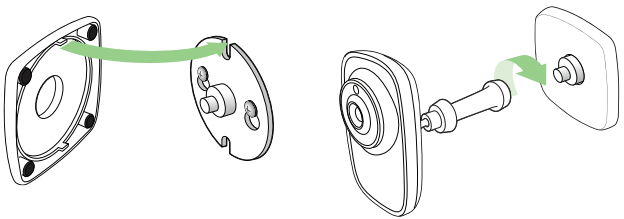

Alinhe a base com o prato e aperte ao poste da câmara.

Painel frontal

R: Sensor de luminosidade
B: Sensor da câmara
C: LED IR
D: Microfone

Painel posterior

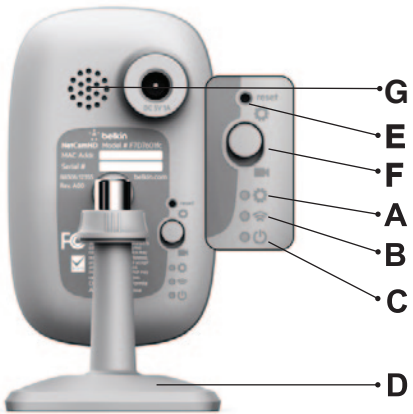

Indicadores LED

R: Configuração

Verde: Modo de configuração ligado
Âmbar: Modo de configuração a inicializar
Luz desligada: Configurar modo de

B: Rede

Verde: Ligado ao servidor
Cor de laranja: Ligado apenas à rede de área local
Âmbar intermitente: Não está ligado a nenhuma rede
Verde intermitente: Ligado à rede, pronto a configurar

C: Energia

Verde: Alimentação ligada

D: Suporte da câmara

Pode ajustar a posição da NetCam, ajustando o suporte.

E: Botão de reinicialização

Reinicialização do sistema: Mantenha premido durante 1 segundo para reinicializar o sistema.
Predefinição de fábrica: Mantenha premido durante 20 segundos para restaurar as predefinições de fábrica.

F: Interruptor de configuração

Vire para cima para mudar para o modo de configuração.
Vire para baixo para mudar para o modo de câmara.

G: Altifalante

Para conversar.

Características e especificações do software

Aplicação em iOS ou Android

- Configuração da câmara
- Visualização ao vivo da câmara
- Guardar fotografia e vídeo a partir de transmissão em sequência em direto
- Áudio ao vivo bidirecional
- Definições da câmara
  - Ativar/desativar o alerta de email
  - Partilha da câmara
  - Definir estado da câmara (online, privada)
  - Controlo de LED IV
  - Ajuste automático
    - Transmissão de vídeo (Resolução de vídeo, qualidade)
  - NetCam Cloud +
    - Teste grátis
    - Plano de Compra
- Definições gerais
    - Repor palavra-passe
    - Iniciar sessão automaticamente
- Convidar amigos para ver a câmara
- NetCam Cloud + Clips
    - Ver clips armazenados

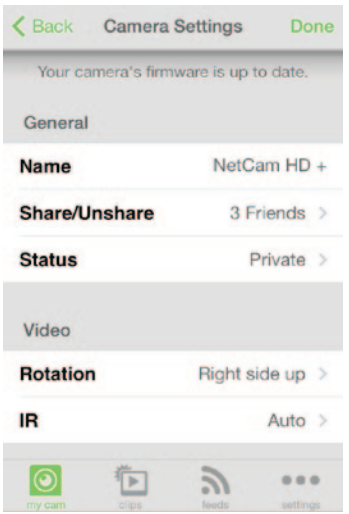

Aplicação Web

- Visualização ao vivo da câmara
- Áudio ao vivo em web browsers selecionados para PC (Internet Explorer®, Firefox® e Google Chrome™)
- Definições da câmara
- Atualizar firmware da câmara
- Eliminar câmara
- Convidar amigos para ver a câmara
- Ativar/desativar o alerta de email
- Gestão de conta de utilizador
- Repor palavra-passe
- NetCam Cloud + Clips
- Ver clips
- Descarregar clips
- Eliminar clips
- Procurar clips por hora

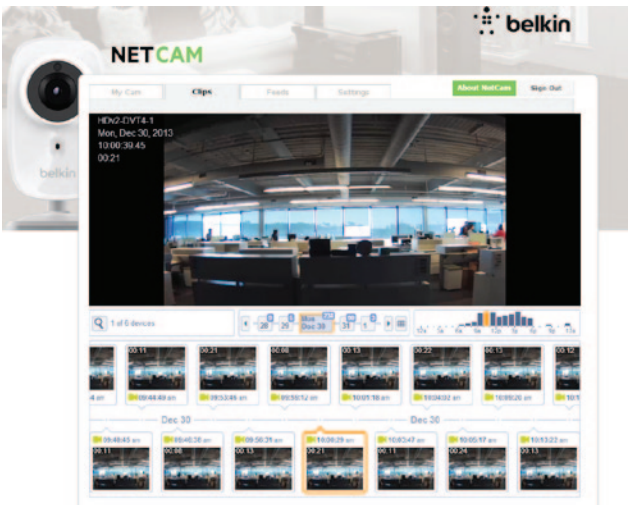

Janela principal

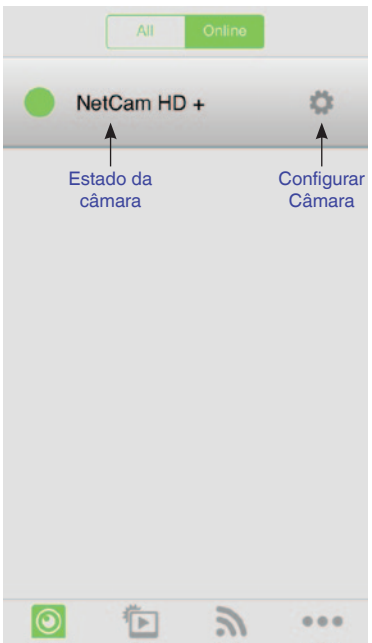

Configuração da câmara

Nome da câmara

Partilhar

- Partilhada: A câmara pode ser partilhada
- Privada: A câmara não está a ser partilhada

Áudio

- Ligar/desligar

Volume do altifalante

Luzes infravermelhas

- Automático/Ligar/Desligar

Rotação de ecrã

- Lado direito para cima
- Invertido na vertical

Tamanho

- 320x180
- 640x360
- 1.280x720

NetCam Cloud +

- Plano de Compra
- Alertas de email

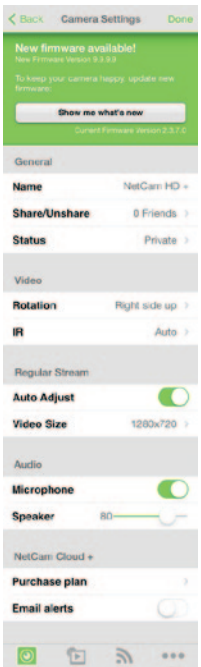
Back
Camera Settings
Done
New firmware available!
Show me what's new
General
Name
NetCam HD +
Share/Unshare
0 Friends
Status
Private
Video
Rotation
Right side up
IR
Auto
Regular Stream
Auto Adjust
Video Size
1280x720
Audio
Microphone
Speaker
NetCam Cloud +
Purchase plan
Email alerts

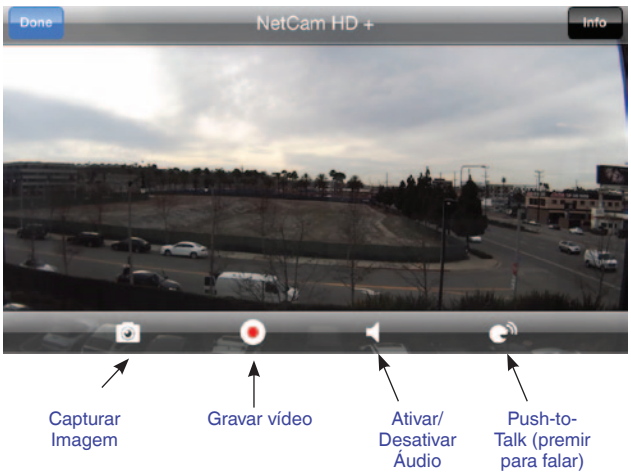
Done
NetCam HD +
Info
Capturar Imagem
Gravar vídeo
Ativar/ Desativar Áudio
Push-to-Talk (premir para falar)

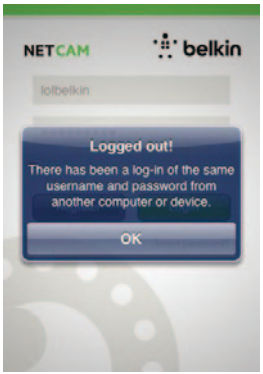

Proteção

Para proteger a sua segurança contra hackers, será alertado por uma mensagem emergente caso alguém entre na sua conta ao mesmo tempo a que lhe está a aceder.

Web browser

Aceder a esta ligação através do Internet Explorer, Netscape, Firefox ou Google Chrome: http://www.belkin.com/netcam

Depois pode ver a câmara através do seu PC.

NetCam Cloud +

Como ativar o período de demonstração gratuito do Cloud +

1. Vá às Definições de Câmara em relação às quais deseja iniciar o período de demonstração gratuito.
2. No ecrã Camera Settings (Definições de Câmara), selecione a opção para **Purchase Plan** (Plano de compra).
3. Selecione **Free Trial** (Demonstração gratuita).
4. Confirme que deseja ativar a demonstração gratuita ao selecionar **Yes** (Sim).

Como comprar o serviço Cloud +

1. Vá às Camera Settings (Definições de Câmara) em relação à qual deseja iniciar o serviço.
2. No ecrã Camera Settings (Definições de Câmara), selecione a opção para **Purchase Plan** (Plano de compra).
3. Selecione a opção que melhor se adequa a si e siga as instruções indicadas no ecrã. As opções incluem:
    a. 1 mês
    b. 3 meses
    c. 1 ano

Como ver clips guardados na cloud

A partir da aplicação:
1. Inicie sessão na sua conta NetCam.
2. Selecione o separador **Clips** na parte de baixo do ecrã.
3. A partir do separador **Clips**, selecione a câmara

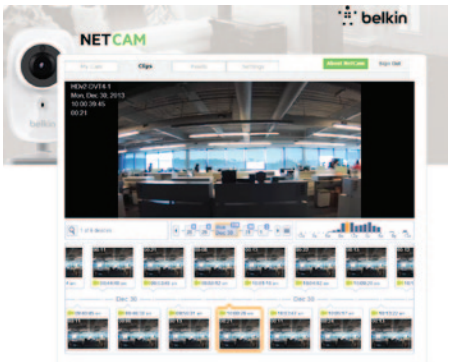

que criou os clips que deseja ver.
4. Selecione o clip a partir da lista para começar a vê-lo.

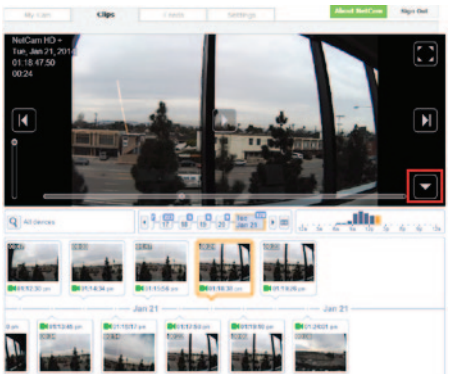

A partir de um web browser:
1. Inicie sessão na sua conta NetCam indo a http://www.belkin.com/netcam
2. Assim que iniciar sessão, clique no separador **Clips** no topo do visualizador de vídeo.
3. Encontre o clip que deseja ver, escolhendo a data e/ou hora em que foi gravado. Assim que o clip tiver sido selecionado, irá começar a ser reproduzido.

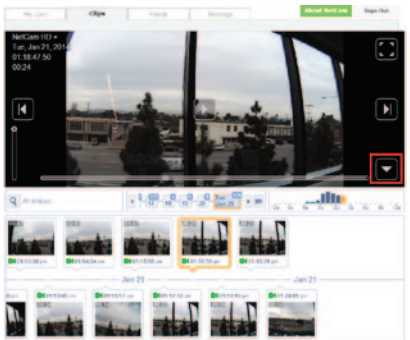

Como eliminar um clip guardado na cloud

1. Apenas a partir de um navegador web, vá ao separador **Clips** .
2. Selecione o clip que deseja eliminar e passe o seu cursor sobre a transmissão de vídeo.
3. No canto inferior direito do clip, selecione a seta para baixo.
4. Selecione Delete (Eliminar).
5. Confirme que deseja eliminar o clip, selecionando OK.

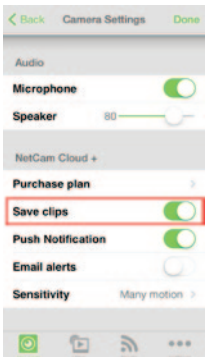

Como descarregar um clip guardado na cloud

1. Apenas a partir de um navegador web, vá ao separador **Clips**.
2. Selecione o clip que deseja descarregar e passe o seu cursor sobre a transmissão de vídeo.
3. No canto inferior direito do clip, selecione a seta para baixo.
4. Selecione **Download** (Descarregar).
5. Consoante o navegador web que estiver a utilizar, o clip ou irá começar a ser descarregado ou irá perguntar-lhe se deseja guardar o clip. Selecione uma pasta no seu computador da qual se irá lembrar quando desejar ver o clip que se encontra agora guardado no seu computador.

Como ativar/desativar guardar clips para a cloud

1. A partir da NetCam App, vá à página de definições de câmara da NetCam com o armazenamento cloud que deseja desativar.
2. Navegue até à parte de baixo da página de definições e ative/desative a opção **Save clips** (Guardar clips).

Como ativar/desativar notificações ativas e alertas de email

Nota: As notific m ser ativadas se j

1. A partir da Ne ara da NetCam com c r.
2. Navegue até à tive a opção **Save cl** da.
3. Assim que a c ivada, irá ver as opç s (notificações

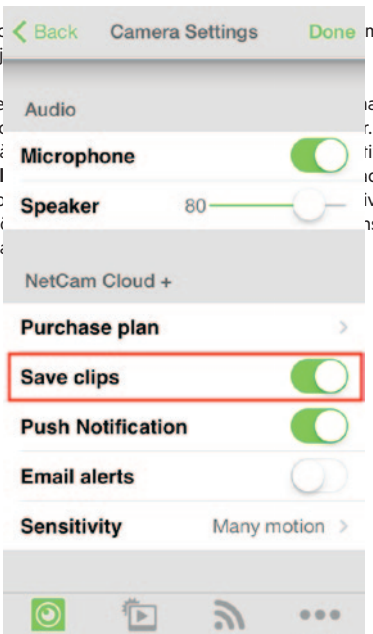

Características do hardware e especificações da câmara

Câmara	
Sensor de imagem	Sensor CMOS 2MP 1/3,2 polegadas
Lente	Distância focal: 3,0mm, F2.0
Ângulo de visão	Diagonal: 91°
LED IV e Filtro de Corte IV	4 LED IV Distância de iluminação de 8 metros Filtro de Corte IV
Modo IV	Sempre ligado Sempre desligado Modo automático • O IV liga-se quando a luminância diminui para cerca de 3 lux • O IV desliga-se quando a luminância aumenta para cerca de 8 lux
Sensor de luz ambiente	Detetor de luminância de 560 nm em conformidade com a diretiva RSP

Vídeo	
Codecs	H.264
Resolução	1280x720, 640x360, 320x180
Velocidade de fotogramas	Até 25 fotogramas
Captura de imagens fixas	Captura de imagens fixas a 720P
Características de vídeo	Ajustar o tamanho e qualidade de imagem

Áudio	
Entrada áudio	Microfone integrado, -38 dB ± 2 dB
Compressão de áudio	G.711, PCM
Saída áudio	Altifalante incorporado

Redes	
Interface de rede	WLAN 802.11b/g/n
Conectividade sem fios	802.11b/g/n Wireless com segurança WEP/WPA/WPA2
Especificações do rádio	Banda RF: Banda ISM 2.4GHz Canais: Varia consoante o país Saída de energia RF • 802.11n: Média 14 ± 1 dBm • 802.11g: Média 14 ± 1 dBm • 802.11b: Média 16 ± 1 dBm
Antena	Tipo: Antena de chip, SMD Ganho: Pico de 1,5 dBm Eficiência: acima de 80%

Geral	
Sistema	Processador: RT7620 Velocidade: 580MHz SDRAM: 128MB Flash: 16MB
Botão	Botão de Reinício • Reiniciar do sistema: Mantenha premido menos do que 1 segundo para reiniciar o sistema • Predefinição de fábrica: Mantenha premido durante 20 segundos para repor as predefinições de fábrica
Interruptor	Interruptor de modo de configuração: Ligar e desligar o modo de configuração
LED	LED de modo de configuração • Verde sólido: Modo de configuração ligado • Âmbar: Em progresso para mudar para o modo de configuração • Sem luz: LED de rede de modo de configuração desligado • Âmbar fixo: Rede local ok • Verde sólido: Ligação à Internet ok • Âmbar intermitente: Ainda sem ligação • Verde intermitente: LED de sistema Internet global ok • Verde sólido: Sistema ligado
Alimentação	Adaptador de corrente de comutação de CA para CC exterior Entrada: 100-249V AC, 50/60 Hz Saída: 5V CC, 1A

Requisitos do sistema

iPhone, iPad ou iPod touch com iOS 5 ou superior

ou

Equipamentos Android com Versão 2.3 ou posterior

SO PC: Windows® XP, Windows Vista® ou Windows 7 ou Mac OS® X v10.6.8 Snow Leopard

Browsers PC: Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Firefox 11.1, Safari® 5.1

Utilizando o Adobe Flash Player mais recente

Reinicialização da câmara

O botão "Reinicializar" é utilizado em raras ocasiões. No evento improvável de a sua câmara não funcionar corretamente, utilize um PIN para reinicializar a câmara. O botão "Reinicializar" encontra-se no local apontado pela seta. Reinicialize a câmara quando o interruptor está no modo "OFF". Após a reinicialização, a câmara irá retomar a predefinição.

- Reiniciar o sistema: Mantenha premido durante 1 segundo para reinicializar o sistema

- Repor as predefinições de fábrica: Mantenha premido durante 20 segundos até todos os LED piscarem três vezes

Se eu comprar mais câmaras, posso utilizar o mesmo nome de utilizador para as ligar?

Pode adicionar as câmaras que quiser associadas à sua conta, mas cada uma deve ter um nome de câmara diferente. A imagem abaixo mostra-lhe que pode ter câmaras diferentes associadas à sua conta.

Como posso partilhar as minhas câmaras com os meus amigos?

Aceda à sua conta. No separador **My Cam** (a minha câmara), selecione a câmara que deseja partilhar e depois selecionar o botão **Sharing** (Partilhar). Escreva o endereço de email do seu amigo para o convidar a ver a sua câmara.

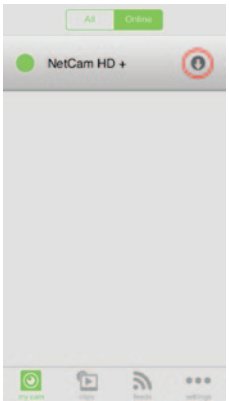

Como posso atualizar o firmware?

Existem duas formas para atualizar o firmware da sua NetCam HD+.

1. Atualizar o firmware da NetCam App:

a. Inicie sessão na sua conta NetCam a partir da aplicação

b. Encontre na lista a câmara que deseja atualizar

c. Toque na seta para baixo à direita do nome da câmara

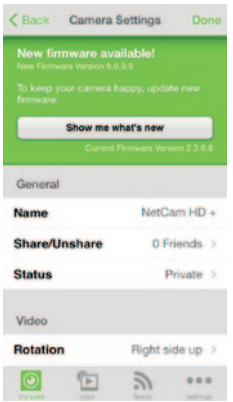

d. Toque em Show me what's new (Mostrar-me o que há de novo)

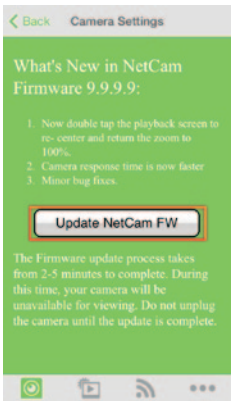
Back
Camera Settings
What's New in NetCam Firmware 9.9.9.9:
1. Now double tap the playback screen to re- center and return the zoom to 100%.
2. Camera response time is now faster
3. Minor bug fixes.
Update NetCam FW
The Firmware update process takes from 2-5 minutes to complete. During this time, your camera will be unavailable for viewing. Do not unplug the camera until the update is complete.

e. Toque em **Update NetCam FW** (Atualizar FW NetCam)

2. Atualizar o firmware a partir de um navegador web:

a. Num navegador web, vá a http://www.belkin.com/netcam

b. Inicie sessão na sua conta NetCam

c. Encontre na lista a câmara que deseja atualizar e selecione-a

d. Clique no botão **Camera Settings** (Definições de câmara) acima da imagem transmitida

e. Clique em **Update Now!** (Atualizar Agora)

f. Clique em **Update Camera Firmware Now!** (Atualizar Firmware de Câmara Agora!)

Nota: Assim que o firmware da câmara começar a atualizar, aguarde 3-5 minutos para que o processo termine. Durante este período a sua câmara pode ficar sem responder; este é um comportamento normal. Não desligue a câmara durante a atualização, ou poderá tornar a unidade inoperacional.

Posso alterar o meu nome de utilizador?

O seu nome de utilizador é o que identifica a informação da sua conta e, assim que estiver definido, não pode ser alterado. Mais tarde, caso não goste do seu nome de utilizador, a única opção é criar uma nova conta. Tenha em atenção que quaisquer serviços de subscrição registados na conta antiga (se disponíveis) não podem ser transferidos para a nova conta.

Garantia de produtos limitada durante 2 anos da Belkin International, Inc.

O que se encontra coberto por esta garantia.

A Belkin International, Inc. (“Belkin”) garante ao comprador original deste produto Belkin que o mesmo se encontra livre de defeitos de conceção, montagem, material ou execução.

Qual o período de cobertura da garantia.

A Belkin concede uma garantia de dois anos para o produto Belkin.

O que faremos para corrigir os problemas?

Garantia do produto.

A Belkin procederá à reparação ou substituição gratuita (exceto no que diz respeito aos custos de envio), de acordo com o seu exclusivo critério, de qualquer produto com avaria. A Belkin reserva-se o direito de cancelar a produção de qualquer dos seus produtos, sem aviso prévio, e rejeita qualquer garantia limitada que obriga a reparar ou substituir qualquer destes produtos descontinuados. No caso de não ser possível à Belkin reparar ou substituir o produto (por exemplo, porque foi descontinuado), a Belkin oferece um reembolso ou um crédito referente à compra de outro produto na Belkin.com num montante igual ao valor de compra do produto, comprovado pelo recibo de compra original, com um desconto proporcional ao tempo de utilização.

O que não se encontra coberto pela garantia?

Todas as garantias mencionadas anteriormente são consideradas nulas e inválidas se o produto Belkin não for enviado à Belkin para inspeção, a pedido da Belkin e às custas do comprador, ou se a Belkin determinar que o produto não foi instalado corretamente, sofreu alguma alteração ou foi adulterado. A garantia Belkin não cobre intempéries, como inundações, queda de raios, tremores de terra, atos de guerra, vandalismo, roubo, desgaste por utilização normal, erosão, gasto, falhas de atualização, procedimentos abusivos, danos devido a perturbações de baixa tensão (ou seja, reduções ou quebras de tensão), programas não autorizados ou modificações ou alterações no equipamento do sistema.

Como obter assistência.

Para obter assistência para o produto Belkin deve proceder da seguinte forma:

1. Entre em contacto com a Belkin International, Inc. através do número de telefone indicado na página 41, no prazo de 15 dias após a ocorrência. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

a. O número da peça do produto Belkin.

b. Onde adquiriu o produto.

c. Quando adquiriu o produto.

d. Cópia do recibo original.

2. O representante do serviço de assistência ao cliente da Belkin fornecerá mais informações sobre como despachar o produto Belkin, o respetivo recibo e de como proceder com a reclamação.

A Belkin reserva-se o direito de inspecionar o produto Belkin danificado. Todos os custos de envio do produto à Belkin para inspeção são da responsabilidade exclusiva do comprador. Se a Belkin determinar, a seu exclusivo critério, que é impossível enviar o equipamento danificado para a Belkin, esta pode designar, a seu exclusivo critério, um centro de reparação que verifique e elabore um orçamento para a reparação do referido equipamento. O custo, a existir, de envio do equipamento para e desse centro de reparação, bem como da elaboração dessa estimativa, será suportado exclusivamente pelo comprador. O equipamento danificado tem de estar disponível para inspeção até a reclamação ser resolvida. Sempre que o destino das reclamações é decidido, a Belkin reserva-se o direito de ser declarada sub-rogada ao abrigo de quaisquer apólices de seguro que o comprador possa ter em seu nome.

Como é que as leis em vigor se aplicam à garantia.

ESTA GARANTIA INCLUI APENAS A GARANTIA DA BELKIN. NÃO HÁ OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU, EXCETO NOS CASOS PREVISTOS NA LEI, IMPLÍCITAS, INCLUINDO A GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE QUALIDADE, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, E ESSAS GARANTIAS IMPLÍCITAS, QUANDO EXISTENTES, SÃO LIMITADAS EM TERMOS DE DURAÇÃO ATÉ AO TERMO DESTA GARANTIA.

Alguns estados não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações especificadas podem não ser aplicáveis.

EM EVENTO ALGUM PODE A BELKIN SER RESPONSABILIZADA POR DANOS ACIDENTAIS, ESPECIAIS, DIRETOS, INDIRETOS, CONSEQUENTES OU MÚLTIPLOS, TAIS COMO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PERDA DE NEGÓCIO OU LUCROS, RESULTANTES DA VENDA OU UTILIZAÇÃO DE QUALQUER PRODUTO BELKIN, MESMO EM CASO DE ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DESSE TIPO DE DANOS.

A presente garantia concede-lhe direitos legais próprios, sendo ainda possíveis outros direitos, cuja validade varia de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou a limitação de danos acidentais, consequentes ou outros danos, pelo que as limitações especificadas poderão não se aplicar ao seu caso.

Serviço de apoio técnico

EUA
http://www.belkin.com/support

Reino Unido
http://www.belkin.com/uk/support

Austrália
http://www.belkin.com/au/support

Nova Zelândia
http://www.belkin.com/au/support

Singapura
1800 622 1130

Europa
http://www.belkin.com/uk/support

Pode obter mais informações sobre apoio técnico no nosso site, www.belkin.com, explorando a área de apoio técnico.

Se pretender entrar em contacto telefónico com o serviço de apoio técnico, ligue para o número correspondente nesta lista*:

*Aplicam-se as tarifas para chamadas locais.

PAÍS	NÚMERO	ENDEREÇO NA INTERNET
ÁUSTRIA	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BÉLGICA	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REPÚBLICA CHECA	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DINAMARCA	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLÂNDIA	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANÇA	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
ALEMANHA	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRÉCIA	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
HUNGRIA	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLÂNDIA	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDA	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITÁLIA	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURGO	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
PAÍSES BAIXOS	0900 - 040 07 90 €0,10 por minuto	www.belkin.com/nl/networking/
NORUEGA	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLÓNIA	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RÚSSIA	8-800-555-0231	www.belkin.com/networking/
ESLOVÁQUIA	08000 04614	www.belkin.com/networking/
ESLOVÉNIA	0800 80510	www.belkin.com/networking/
ÁFRICA DO SUL	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
ESPANHA	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SUÉCIA	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SUÍÇA	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
OUTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	

Declaração de conformidade com compatibilidade eletromagnética e interferência eletromagnética

A Belkin International, Inc., de Schiphol-Rijk, Holanda, declara em toda a responsabilidade que o dispositivo F7D7602, está em conformidade com as Diretivas mencionadas na declaração da UE que podem ser obtidas a partir do nosso website, indicado abaixo.

Atenção: Exposição a radiação por radiofrequência.

Este equipamento está de acordo com os limites de exposição a radiação previstos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado mantendo-se uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo

Aviso de interferência CISPR 22

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para um dispositivo digital da classe B, em conformidade com os requisitos da EN 55022 e EN 55024. Estes limites foram estabelecidos para conceder uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se a sua instalação e utilização não se fizerem de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que essas interferências não possam ocorrer numa determinada instalação. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais na receção de transmissões de rádio e televisão, as quais podem ser verificadas, desligando e ligando o equipamento, encoraja-se o utilizador a tentar corrigir essa situação, levando a cabo uma ou mais das seguintes medidas:

- •Reorientar ou mudar a localização da antena receptora.
- •Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- •Ligar o equipamento a uma tomada elétrica de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Recorrer ao revendedor ou a um técnico de rádio/televisão experiente.

Atenção: Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem levar à perda de autorização, por parte do utilizador, de usar o equipamento.

Este dispositivo e a(s) respetiva(s) antena(s) não podem ser posicionados nem utilizados em conjunto com outra antena ou transmissor.

Europa – Declaração de Conformidade da UE

Este produto preenche os requisitos essenciais da Diretiva R&TTE 1999/5/CE, da Diretiva CEM 2004/108/CE e da Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/CE. Poderá obter uma cópia da "Declaração de conformidade" com a marcação CE da União Europeia no site: www.belkin.com/doc

Para informações sobre a eliminação do produto, consulte http://environmental.belkin.com

Informações gerais de segurança:

- Apenas para instalação interior
- Apenas para instalação com o adaptador de corrente fornecido
- O adaptador de corrente fornecido é o meio de desligar o produto. A tomada de base deve ser fácil de aceder e encontrar-se próximo do produto.

belkin.com

© 2014 Belkin International, Inc. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas são marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes enunciados. Windows, Windows Vista e Internet Explorer são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. iPad, iPhone, iPod touch, Mac OS e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance. Android, Google Chrome e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido

Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Alemanha

Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24, Edificio Gamma,
4ªpta, 28108 Alcobendas
Madrid - Espanha

Belkin Itália e Grécia
Via Nino Bonnet, 4/6
Milão 20154
Itália

Belkin B.V.
Tupolevlaan 1
1119 NW Schiphol-Rijk,
Países Baixos